



Navodila za uporabo

Office 

UNIČEVALNIK DOKUMENTOV



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.




Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.


Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta / deli naprave.....	6
Splošne informacije	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga simbolov	7
Varnost.....	9
Namenska uporaba.....	9
Varnostni napotki	9
Preverite uničevalnik dokumentov in vsebino kompleta	13
Montaža	14
Začetek uporabe	14
Rezanje	15
Papir.....	16
Zgoščenke.....	16
Kreditne kartice	17
Praznjenje zbiralnika	17
Zastoj papirja, zgoščenk ali kreditnih kartic	18
Pri neuporabi	18
Čiščenje in vzdrževanje.....	18
Shranjevanje	20
Odpravljanje težav	20
Tehnični podatki	22
Izjava o skladnosti	22
Odlaganje med odpadke	23
Odlaganje embalaže med odpadke	23
Odlaganje starih naprav med odpadke.....	23


A





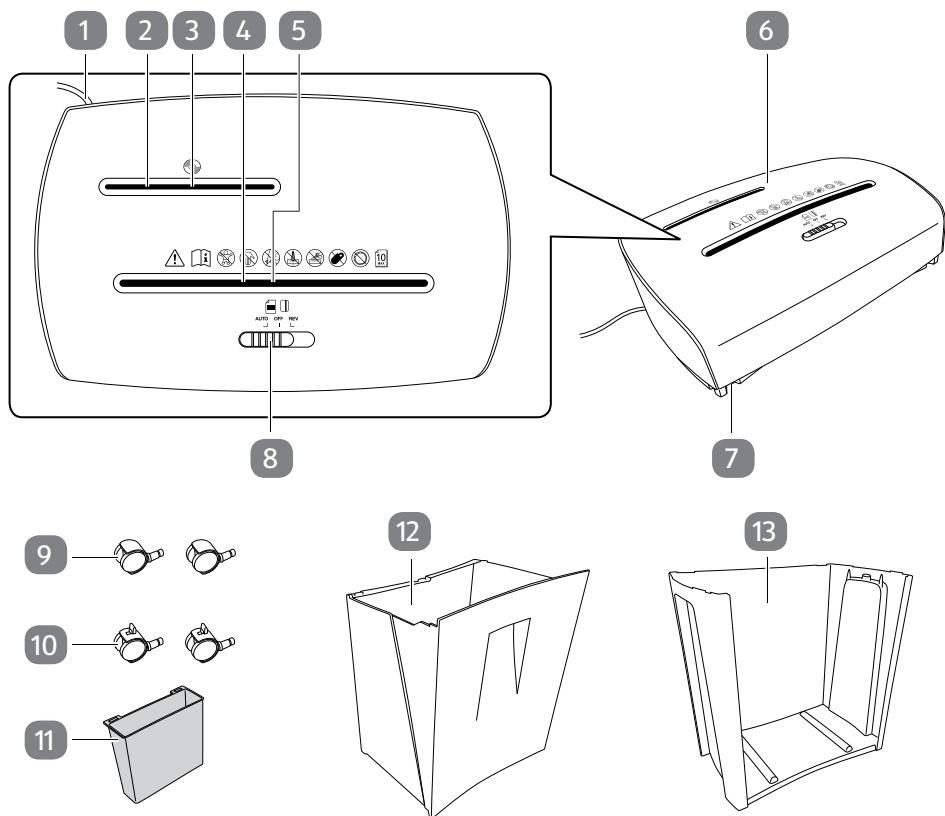


B

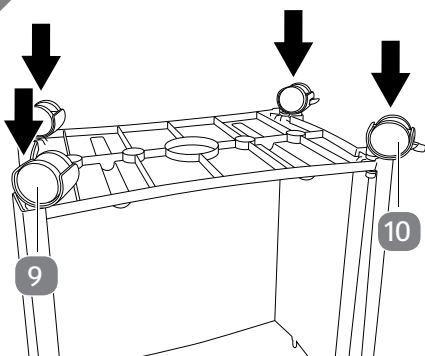

C

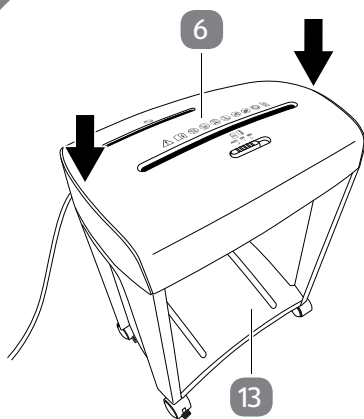

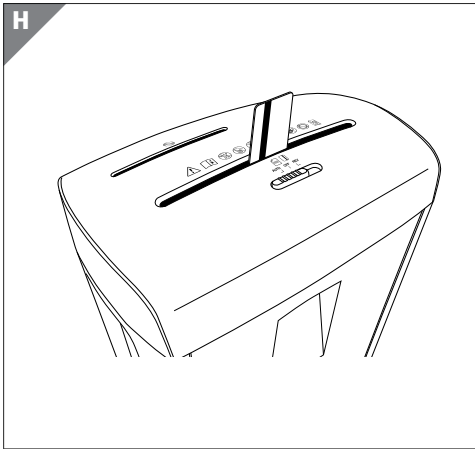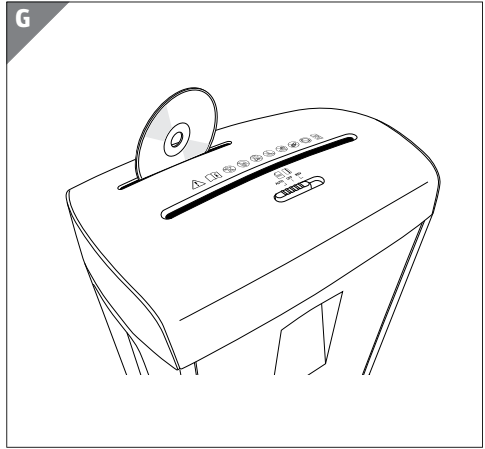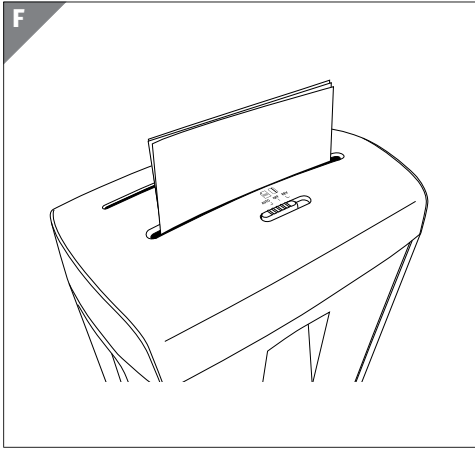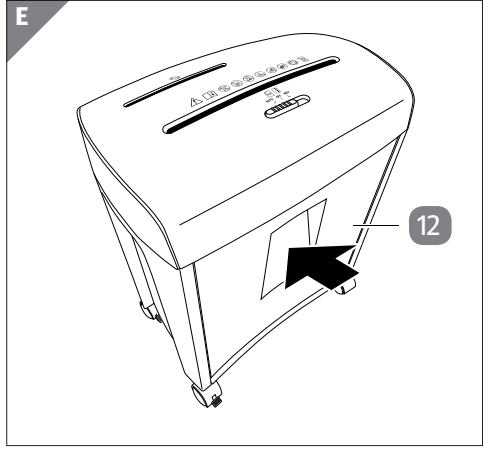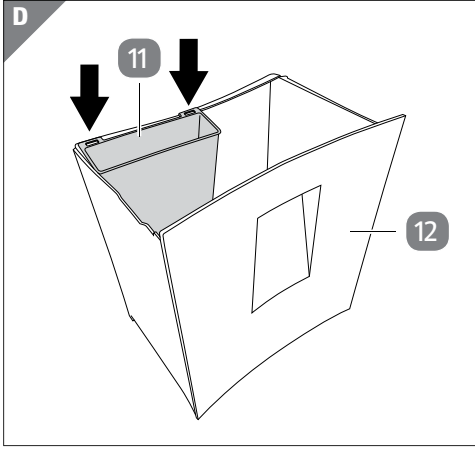

Vsebina kompleta / deli naprave

- 1 Električni kabel
- 2 Reža za zgoščenke
- 3 Senzor za prepoznavanje zgoščenk (vgrajen)
- 4 Reža za papir / kreditne kartice
- 5 Senzor za prepoznavanje papirja / kreditnih kartic (vgrajen)
- 6 Glavna enota
- 7 Varnostno stikalo (vgrajeno)
- 8 Drsno stikalo (AUTO / OFF / REV)
- 9 Kolesce, 2×
- 10 Kolesce z ročico za fiksiranje, 2×
- 11 Zbiralnik za zgoščenke
- 12 Zbiralnik za papir / kreditne kartice
- 13 Osnovna naprava

Splošne informacije

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu uničevalniku dokumentov in vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.


Pred začetkom uporabe uničevalnika dokumentov natančno in v celoti preberite navodila za uporabo. To še zlasti velja za varnostne napotke. V nasprotnem primeru lahko poškodujete sebe ali uničevalnik dokumentov.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če uničevalnik dokumentov izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

Razlaga simbolov

V navodilih za uporabo, na uničevalniku dokumentov ali na embalaži so uporabljeni naslednji grafični simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol / beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol / opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja pred možno materialno škodo.



Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za uporabo.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Evropskega gospodarskega prostora.



Pomembne informacije o varnosti.



Pred prvo uporabo uničevalnika dokumentov skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.



Otroke držite proč od uničevalnika dokumentov. Otroci ne smejo uporabljati uničevalnika dokumentov!



Nikoli ne vtikajte prstov v režo.



Dolgih las, širokih oblačil, nakita itd. nikoli ne približujte reži.



V režo nikoli ne pršite olja ali drugih maziv. V bližini naprave ne uporabljajte razpršil / aerosolov!



V režo ne vtikajte pisarniških sponk ali sponk za spenjač!



V režo nikoli ne vstavite več kot 10 listov papirja hkrati.



Reža za zgoščenke / DVD-je / Blu-ray diske. V režo za zgoščenke vedno vstavite samo eno zgoščenko / DVD / Blu-ray disk na en postopek rezanja.



Reža za papir



Reža za kreditne kartice. V režo za papir / kreditne kartice vedno vstavite samo eno kreditno kartico na en postopek rezanja.



Simbol označuje, da je izdelek narejen v skladu z RAZREDOM II (dvojna izolacija). Varnostna priključitev na ozemljitev (»maso«) ni potrebna.



Uničevalnik dokumentov uporabljajte le v notranjih prostorih.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak GS pomeni, da varnost in zdravje uporabnika ob ustrezni uporabi izdelka in pri predvidljivi nepravilni uporabi nista ogrožena. Varnostni znak je prostovoljno pridobljen, izdala pa ga je družba TÜV Rheinland.

Varnost

Namenska uporaba

Uničevalnik dokumentov je namenjen izključno za uničevanje / rezanje papirja, zgoščenk in kreditnih kartic. Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.

Uničevalnik dokumentov uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali napačna uporaba lahko povzročijo električni udar.

- Uničevalnik dokumentov priključite le na električno napajanje z izmeničnim tokom (AC) z 220–240 V. Prepričajte se, da se električna napetost napajanja ujema s podatki na napravi.
- Uničevalnik dokumentov priključite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v sili lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte uničevalnika dokumentov, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel oz. električni vtič.
- Če je električni kabel uničevalnika dokumentov poškodovan, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova poprodajna podpora ali podobno usposobljena oseba.
- Ne odpirajte ohišja. Popravila raje prepustite usposobljenemu strokovnjaku. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, napačnega priklopa ali nepravilnega upravljanja bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.

- Pri popravilih smete uporabiti le tiste dele, ki se skladajo z originalnimi podatki o napravi. V tej napravi so električni in mehanski deli, ki so pomembni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte skupaj z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.
- Uničevalnika dokumentov ali električnega kabla ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte, če stojite na vlažnih tleh ali če imate mokre roke oziroma če je uničevalec dokumentov moker.
- Ko odklapljate električni vtič iz vtičnice, ne vlecite za kabel. Primite za vtič.
- Uničevalnika dokumentov nikoli ne transportirajte, vlecite ali prenašajte, tako da ga držite za električni kabel.
- Uničevalnika dokumentov in električnega kabla ne hranite v bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Električnega kabla ne upogibajte in ga ne ovijajte okoli uničevalnika dokumentov, saj se lahko prelomi.
- Uničevalnik dokumentov uporabljajte le v notranjih prostorih. Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Uničevalnika dokumentov nikoli ne hranite tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte za električno napravo, če pade v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič.

- V ohišje ne potiskajte nobenih predmetov.
- Vedno izključite uničevalnik dokumentov in odklopite električni vtič, če ga ne uporabljate, ga čistite ali v primeru motnje.

**OPOZORILO!**

Uničevalnik dokumentov in električni kabel držite proč od otrok. Nevarnost za osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja.

- Ta uničevalnik dokumentov lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo uničevalnika dokumentov in se zavedajo morebitnih nevarnosti.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z uničevalnikom dokumentov. Uničevalnik dokumentov ni otroška igrača.
- Otroci ne smejo uporabljati uničevalnika dokumentov. Otroke držite proč od uničevalnika dokumentov in električnega kabla.
- Uničevalnika dokumentov med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

**OPOZORILO!**

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do telesnih poškodb.

- Z rokami ne segajte v reže.
- Dolge lase držite stran od rež.

- Kravate, šale, ohlapna oblačila in dolge ogrlice ali zapestnice držite proč od rež.
- Poskrbite, da v reže ne pridejo aerosoli.
- Ko zgoščenke vstavljate v režo, jih držite za skrajni zunanji rob. Prepričajte se, da nimate prstov v luknji na sredini zgoščenke. Na ta način se lahko poškodujete, ko vstavljate zgoščenko.
- Uničevalnik dokumentov postavite v bližino ustrezno montirane vtičnice. Vtičnica mora biti prosto dostopna.
- Z ustreznim orodjem (npr. krtačo) redno odstranjujete zrezani papir in ostanke kreditnih kartic in zgoščenk s spodnje strani rezalnega mehanizma.
- Izklopite uničevalnik dokumentov in izvlecite električni kabel, preden boste praznili zbiralnik.
- Ko odstranite zbiralnik, so ostra in koničasta rezila rezalnega mehanizma prosta. Bodite previdni.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Uničevalnik dokumentov uporabljajte samo, če je v celoti in pravilno montiran.
- Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi čiščenja ali shranjevanja.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko pride do poškodb na uničevalniku dokumentov.

- Uničevalnik dokumentov naj ne deluje več kot 3 minute neprekinjeno. Naprava se naj najprej ohladi na sobno temperaturo, preden jo znova začnete uporabljati.
- V reže ne mečite pisarniških sponk ali sponk za spenjač.
- Če se naprava aktivira z ustreznim senzorjem za prepoznavanje,

se začneta vrteti oba rezalna mehanizma. Prepričajte se, da se v neposredni bližini neuporabljene reže ni nobenih predmetov.

- Zrezanega papirja v zbiralniku ne tlačite z rokami ali nogami. Zaradi pritiska bi lahko poškodovali zbiralnik.
- V režo za papir / kreditne kartice ne vtikajte drugih predmetov kot papirja ali kreditnih kartic.
- V režo za zgoščenke ne vtikajte drugih predmetov kot zgoščenk.
- V režo vstavite vedno le eno zgoščenko ali kreditno kartico. Sicer lahko nepopravljivo poškodujete rezalni mehanizem.
- Zbiralnik praznite v rednih presledkih. Če je zbiralnik preveč poln, obstaja nevarnost, da razrezan papir in ostanki kreditnih kartic ter zgoščenk od spodaj potegne v posamezni rezalni sistem.

Preverite uničevalnik dokumentov in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pri odpiranju embalaže z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom niste previdni, lahko hitro poškodujete uničevalnik dokumentov.

- Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite uničevalnik dokumentov iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, ali so uničevalnik dokumentov in posamezni deli poškodovani. Če so, ne uporabljajte uničevalnika dokumentov. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Montaža



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko pride do telesnih poškodb.

- Uničevalnika dokumentov med montažo ne priklaplajte v vtičnico.
- Glavna enota uničevalnika dokumentov ima ostre robove. Pri montaži uničevalnika dokumentov bodite zelo previdni.

1. Osnovno napravo **13** postavite na glavo, tako da spodnja stran gleda navzgor.
2. Kolesca **9** montirajte na desni strani in kolesca z ročicami za fiksiranje **10** na levi strani osnovne naprave. Pritisnite kolesca navzdol v luknje osnovne naprave, da se zaskočijo (glejte **sliko B**).
3. Ko namestite kolesca, obrnite osnovno napravo.
4. Glavno enoto **6** montirajte na osnovno napravo. Pritisnite glavno enoto močno navzdol, da se zaskoči (glejte **sliko C**).
Ko se glavna enota zaskoči, zaslišite glasen klik na vsaki strani.



Prosimo, upoštevajte, da je pri montaži glavne enote lahko potrebnega več napora!

5. Montirajte zbiralnik za zgoščenke **11** v zbiralnik za papir / kreditne kartice **12** (glejte **sliko D**).
6. Potisnite zbiralnik za papir / kreditne kartice v osnovno napravo (glejte **sliko E**).
Zbiralnik za papir / kreditne kartice morate v celoti potisniti v osnovno napravo, tako da zaslišite klik. To je znak, da se je varnostno stikalo **7** za normalno delovanje dezaktiviralo.

S tem ste uspešno montirali uničevalnik dokumentov. Prosimo, upoštevajte, da glavna enota ni primerna za demontažo!


Začetek uporabe

1. Prepričajte se, da je uničevalnik dokumentov izključen (drсно stikalo **8** mora biti v položaju OFF), preden ga priklopite v vtičnico.
2. Vtaknite električni kabel **1** v vtičnico.

3. Premaknite drsno stikalo v položaj AUTO.

Uničevalnik dokumentov je sedaj pripravljen na uporabo.

Rezanje



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do telesnih poškodb.

- Pri vstavljanju v režo držite papir na obeh straneh. Prepričajte se, da vaši prsti ne pridejo preblizu reži.
- Ko zgoščenke vstavljate v režo, jih držite za skrajni zunanji rob. Prepričajte se, da nimate prstov v luknji zgoščenke. Na ta način se lahko poškodujete, ko vstavljate zgoščenko.
- Ko kreditne kartice vstavljate v režo, jih držite za tanjši del. Prepričajte se, da vaši prsti ne pridejo preblizu reži.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko pride do poškodb na uničevalniku dokumentov.

- Uničevalnik dokumentov naj ne deluje več kot 3 minute neprekinjeno. Naprava se naj najprej ohladi na sobno temperaturo, preden jo znova začnete uporabljati.
- V režo ne vstavljajte vlažnega papirja. Lahko se ovije okoli rezalnega mehanizma in povzroči zastoj.
- V uničevalnik dokumentov ne vstavljajte papirja s pisarniškiimi sponkami. Tako lahko poškodujete rezalni mehanizem.
- V režo nikoli ne vstavite več kot 10 listov papirja hkrati. Tako lahko poškodujete rezalni mehanizem.



- Uničevalnik dokumentov ima varnostno stikalo **7**, ki v aktiviranem stanju preprečuje delovanje uničevalnika dokumentov. Varnostno stikalo se aktivira, ko zbiralnik za papir / kreditne kartice **12** ni v celoti vstavljen v osnovno napravo **13**. Ko se varnostno stikalo aktivira ali dezaktivira, zaslišite klik.
- Uničevalnik dokumentov ima senzor za prepoznavanje papirja / kreditnih kartic **5** in senzor za prepoznavanje zgoščenk **3**. Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi, ko vstavite papir ali kreditne kartice v sredino reže za papir / kreditne kartice **4**. Enako velja, če v sredino reže za zgoščenske **2** vstavite zgoščenko. Naprava samodejno potegne noter papir, kreditno kartico ali zgoščenko, ko se aktivira ustrezni senzor za prepoznavanje.
- Če vstavite pretanek papir (npr. papir za letalska pisma, kopirni papir ali prosojni papir), se senzor za prepoznavanje papirja / kreditnih kartic mogoče ne bo aktiviral. To je običajno in ni okvara. V tem primeru ne vstavite posameznega, ampak več listov papirja. Pazite tudi, saj lahko naprava pretanek papir nepravilno povleče in tako povzroči lažji zastoj rezalnega mehanizma.
- Uničevalnik dokumentov se ob preobremenitvi samodejno izklopi, da se preprečijo poškodbe motorja. Izklopite uničevalnik dokumentov od električnega napajanja in počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo, preden ga boste zopet začeli uporabljati.
- Zaskočite ročico na kolescih z ročicami za fiksiranje **10**, da preprečite, da bi se uničevalnik dokumentov med uporabo odkotalil stran.

Papir

- Vstavite papir, ki ga želite razrezati, v sredino reže za papir / kreditne kartice **4** (glejte **sliko F**).

Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče papir noter.

Približno 1 do 2 sekundi po razrezu papirja se uničevalnik dokumentov samodejno ustavi.

Zgoščenske

- Potisnite zgoščenko, ki jo želite razrezati, v sredino reže za zgoščenske **2** (glejte **sliko G**).

Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče zgoščenko.

Približno 1 do 2 sekundi po razrezu zgoščenske se uničevalnik dokumentov samodejno ustavi.

Kreditne kartice

1. Kreditno kartico držite pokonci.
2. Potisnite kreditno kartico v sredino reže za papir / kreditne kartice **4** (glejte **sliko H**).
Uničevalnik dokumentov se samodejno vključi in povleče kreditno kartico noter. Približno 1 do 2 sekundi po razrezu kreditne kartice se uničevalnik dokumentov samodejno ustavi.

Praznjenje zbiralnika



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do telesnih poškodb.

- Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti.



Da zagotovite ustrezno odstranjevanje odpadkov, režite kreditne kartice samo takrat, ko v zbiralniku za papir / kreditne kartice ni razrezanega papirja. Papir režite samo takrat, ko v zbiralniku za papir / kreditne kartice ni razrezanih kreditnih kartic.

Redno praznite zbiralnik, da preprečite, da se ostanki papirja, kreditnih kartic ali zgoščenk od spodaj potegnejo v rezalni mehanizem.

1. Izklopite uničevalnik dokumentov (dršno stikalo **8** v položaju OFF) in odklopite električni kabel **1**.
2. Izvlecite zbiralnik za papir / kreditne kartice **12** iz osnovne naprave **13** (glejte **sliko I**).
3. Vzemite zbiralnik za zgoščenske **11** iz zbiralnika za papir / kreditne kartice.
4. Ločeno izpraznite zbiralnik za papir / kreditne kartice in zbiralnik za zgoščenske.
5. Vstavite zbiralnik za zgoščenske nazaj v zbiralnik za papir / kreditne kartice in vstavite tega nazaj v osnovno napravo.

Zbiralnik za papir / kreditne kartice morate v celoti potisniti v osnovno napravo, tako da zaslišite klik. To je znak, da se je varnostno stikalo **7** za normalno delovanje dezaktiviralo.

Zastoj papirja, zgoščenk ali kreditnih kartic



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba uničevalnika dokumentov lahko privede do telesnih poškodb.

- Za odpravljanje zastoja zgoščenk, kreditnih kartic ali papirja načeloma ne uporabljajte nobenih predmetov. V reže ne vstavljajte nobenih predmetov, npr. noža ali škarij itd.

Zastoj odpravite na naslednji način:

1. Premaknite drsno stikalo **8** v položaj REV. Uničevalnik dokumentov teče v nasprotno smer.
2. Papir, kreditno kartico ali zgoščenko bo naprava izvrgla skozi ustrezno režo.
3. Preden boste uničevalnik dokumentov znova zagnali, počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo.

Pri neuporabi

Če uničevalnika dokumentov dalj časa ne nameravate uporabljati, upoštevajte sledeče:

1. Premaknite drsno stikalo **8** v položaj OFF.
2. Odklopite električni kabel **1** iz vtičnice.

Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Nepravilno upravljanje lahko privede do električnega udara.

- Pred čiščenjem vedno izklopite uničevalnik dokumentov in odklopite električni kabel.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Nepravilno čiščenje uničevalnika dokumentov lahko privede do telesnih poškodb.

- Uničevalnik dokumentov se med delovanjem segreje. Preden čiščenjem počakajte, da se uničevalnik dokumentov popolnoma ohladi.
- Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti.
- Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi čiščenja ali shranjevanja.

OBVESTILO!**Nevarnost električnega kratkega stika!**

Če v ohišje zaide voda, lahko pride do kratkega stika.

- Poskrbite, da v ohišje ne steče voda ali kakšne druge tekočine.
- Uničevalnika dokumentov in električnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Zaradi nepravilnega ravnanja z uničevalnikom dokumentov lahko pride do poškodb.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. V nasprotnem primeru lahko poškodujete površine uničevalnika dokumentov.


1. Pomaknite drsno stikalo **8** v položaj OFF in odklopite električni kabel **1** iz vtičnice.

2. Zunanost uničevalnika dokumentov lahko očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo in nato počakate, da se vsi deli temeljito posušijo.
3. Da zagotovite nemoteno delovanje, s spodnje strani glavne enote **6** redno previdno odstranjujete ostanke papirja in kreditnih kartic ali zgoščenk. Za to uporabite primerno orodje (npr. krtačo). Rezalnega mehanizma se ne dotikajte s prsti. Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi čiščenja.

Shranjevanje

1. Očistite uničevalnik dokumentov (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“).
2. Uničevalnik dokumentov shranite na čistem in suhem mestu. Nikoli ne demontirajte uničevalnika dokumentov zaradi shranjevanja.
3. Otroci se ne smejo približevati uničevalniku dokumentov.

Odpravljanje težav



Nevarnost električnega udara!


Če uničevalnik dokumentov popravljate sami ali pri popravilih uporabljate neustrezne nadomestne dele, obstaja večja nevarnost, da pride do električnega udara.

- V nobenem primeru ne odpirajte ohišja uničevalnika dokumentov. Popravila raje prepustite usposobljenim strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.

Nekatere težave utegnejo biti posledica majhnih motenj, ki jih lahko odpravite sami. Pri tem upoštevajte navodila v spodnji tabeli. Če vam težave ne uspe odpraviti s pomočjo spodnje tabele, se obrnite na poprodajno podporo. Uničevalnika dokumentov ne popravljajte sami.

Težava	Vzrok	Rešitev
Uničevalnik dokumentov se med delovanjem izklopi.	Uničevalnik dokumentov je preobremenjen.	Izklopite uničevalnik dokumentov in odklopite električni kabel. Naprava se naj ohladi na sobno temperaturo, preden jo znova začnete uporabljati.
Pri vstavljanju papirja se uničevalnik dokumentov ne zažene.	Morebiti ste papir vstavili poševno. Zato se senzor za prepoznavanje ni aktiviral.	Pravilno vstavite papir v režo.
	Papir je pretanek, premehek ali preveč zmečkan, da bi se senzor za prepoznavanje zanesljivo aktiviral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drsno stikalo pomaknite v položaj REV in povlecite papir iz reže. 2. Zgladite papir in ga ponovno vstavite.
Nastane zastoj papirja.	Morebiti ste v uničevalnik dokumentov vstavili preveč listov hkrati.	Drsno stikalo pomaknite v položaj REV, da odpravite zastoj.
Uničevalnik dokumentov se ne zažene.	Varnostno stikalo je aktivirano.	<p>Prepričajte se, da je glavna enota pravilno nameščena na osnovno napravo.</p> <p>Prepričajte se, da zbiralnik za papir / kreditne kartice v celoti vstavite v zbiralnik za zgoščenke, tako zaslišite klik.</p>

Tehnični podatki

Izdelek:	PBS 14-17
Številka izdelka:	95339
Barva:	Bela / siva
Vhodna napetost:	220–240 V AC / 50 Hz
Nazivna moč:	300 W; 1,3 A
Razred zaščite:	II 
Varnostni razred:	4 (v skladu z DIN 66399)
Teža:	prib. 5,6 kg
Mere (Š × G × V):	prib. 352 × 230 × 456 mm
Delovna širina:	220 mm (DIN A4)
Metoda rezanja:	križni rez
Hitrost rezanja:	približno 2 m / minuto za en list z 80 g / m ² približno 1,5 m / minuto za deset listov z 80 g / m ² približno 1 m / minuto za eno kreditno kartico približno 3,5 m / minuto za eno zgoščenko
Prostornina zbiralnika:	14 litrov (papir / kreditne kartice) 0,8 litra (zgoščenske)
Maks. zmogljivost rezanja na cikel:	10 listov (80 g / m ²), 1 kreditna kartica, 1 zgoščenska
Mere traku:	5 × 16 mm
Neprekinjeno delovanje:	3 min
Čas delovanja v praznem teku:	60 min
Decibeli:	pribl. 70 dB

Izjava o skladnosti



Izjava o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folijo pa med ustrezne odpadke za recikliranje.

Odlaganje starih naprav med odpadke

(Velja znotraj Evropske unije in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Starih naprav ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!

Ko uničevalnika dokumentov ne boste mogli več uporabljati, ga odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo za odlaganje med odpadke v vaši mestni četrti ali občini. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno odstranjene in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne naprave so zato označene s tukaj prikazanim simbolom.



Distributer:

MONOLITH GMBH
MAXSTRASSE 16
45127 ESSEN
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

95339

  **00 800 79 333 900 (brezplačno)**

 **www.monolith-support.com**

IZDELEK: PBS 14-17

09/2017

3
LETA
GARANCIJE